



GUIDE UTILISATEUR TÉLÉVISION



FIBRE
ARGENTEUIL





La synchronisation

Synchroniser la télécommande au décodeur et à votre télévision


Utilisez la télécommande de votre téléviseur pour choisir le port HDMI du décodeur dans le menu « Sources ».


1. Pointez la nouvelle télécommande vers le décodeur.
2. Maintenez enfoncées les touches OK et APPS simultanément pendant 5 secondes. Relâchez les deux touches. Un écran apparaîtra. À nouveau, enfoncez les touches OK et APPS simultanément pendant 5 secondes. Relâchez les deux touches puis un message apparaîtra en bas de l'écran signalant un couplage réussi.
3. Suivez les indications sur le nouvel écran. Cliquer sur commencer, l'appareil va détecter le modèle du téléviseur. Les touches du contrôle de volume et de l'alimentation de la télévision se synchroniseront.

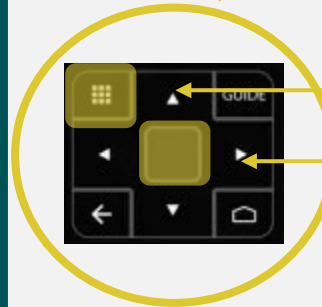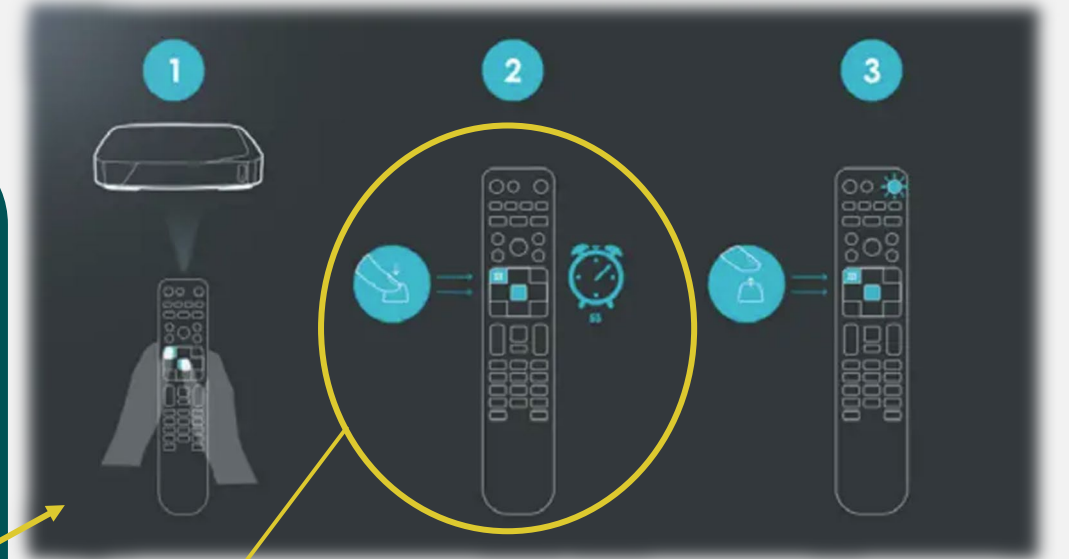

Touche Application (**APPS**)

Touche **OK**

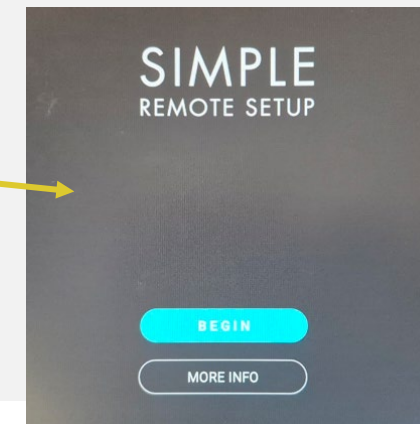

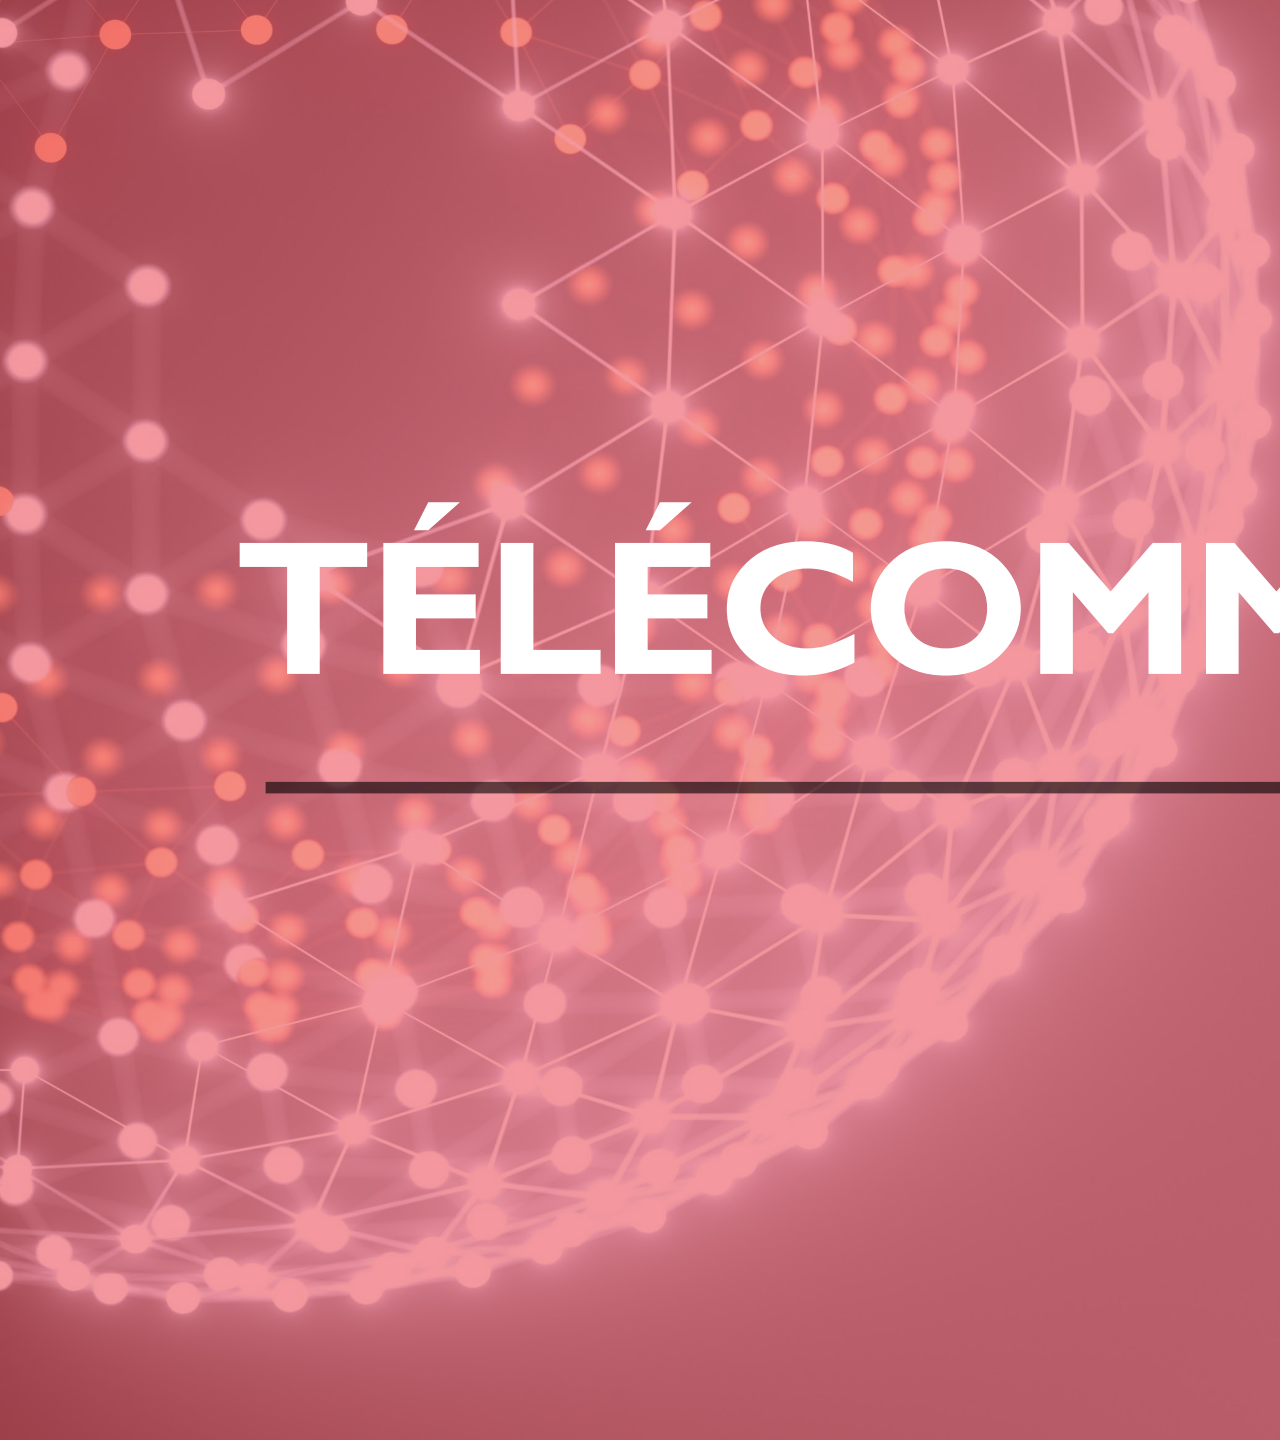

TÉLÉCOMMANDE

Télécommande




*Menus A, B et commande vocale

- **Touche A** : Ouvre le menu de navigation en bas de votre écran.
- **Touche B** : Cela vous permet d'accéder directement au menu des enregistrements
- **Commande vocale** : Active l'Assistant Google qui permet d'accéder aux applications du décodeur. Il peut seulement être utilisé à l'extérieur de l'environnement de Fibre Argenteuil. Pour de l'information supplémentaire référez-vous au site : assistant.google.com.

Fonction de la télécommande pour le contrôle du décodeur

1. Choisir la source d'entrée du téléviseur.
2. Allumer et éteindre le téléviseur.
3. Raccourci pour certains menus*.
4. Contrôler l'enregistrement et le mode différé.
5. Accéder au menu des applications.
6. Naviguer dans le menu et confirmer.
7. Sortir des menus.
8. Régler le volume du téléviseur.
9. Sélectionner une chaîne ou saisir du texte.
10. Obtenir la description détaillée d'un contenu télé.
11. Rechercher un contenu.
12. Microphone.
13. Allumer et éteindre le décodeur.
14. Accéder au guide des chaînes.
15. Accéder au menu principal d'Android TV.
16. Activer la commande vocale*.
17. Naviguer parmi les chaînes.
18. Mettre le volume en sourdine.
19. Activer / désactiver les sous-titres.
20. Revenir à la chaîne précédente.
21. Visualiser l'état des piles

La télécommande et ses principales touches

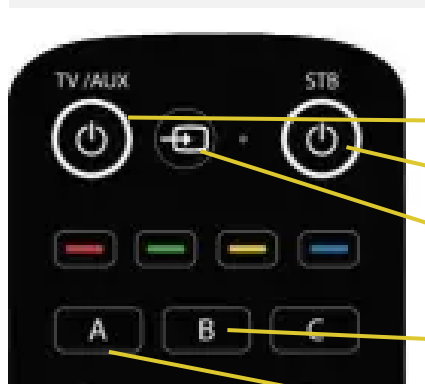

Allumer et éteindre le téléviseur.

Source d'entrée du téléviseur.

Allumer et éteindre le décodeur.

Raccourci pour le menu des enregistrements.

Accéder au menu de la page*.


*Lorsque vous écoutez en direct et que vous appuyez sur la touche « A », un menu apparaît en bas de votre téléviseur:




*Lorsque vous êtes dans le **guide des chaînes** et que vous appuyez sur la touche "A", un menu différent s'ouvre dans le bas de votre téléviseur :



*Lorsque vous êtes dans un **enregistrement ou en mode rejouer**, en appuyant sur la touche "A", un menu s'affiche avec la barre de progression de votre contenu. Cela vous permet de visualiser votre position actuelle dans l'écoute et de naviguer plus rapidement.

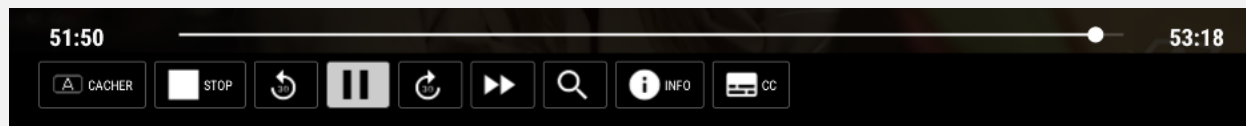

Gestion des enregistrements ou du contenu, permettant de mettre en pause, avancer, reculer ou arrêter.

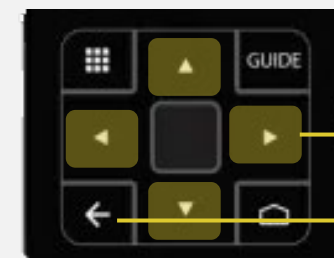

Flèches de navigation pour parcourir le guide.

Pour sortir d'un menu.



GUIDE DE NAVIGATION

Les options du guide de navigation

Saviez-vous que votre guide inclut des codes de couleur correspondant à chaque catégorie d'émission ?

SÉRIE – SPORT – FILM – ENFANT

Lorsque que vous êtes dans le menu du guide de navigation, appuyez sur la touche A de votre télécommande. Un menu s'affichera au bas de l'écran de votre téléviseur.

Les options du menu « DATE »



Cette sélection vous donne accès à un menu qui vous permet de vous déplacer dans le guide par bloc de : - 4h, +4h, +24h.

Vous pouvez retourner à l'heure actuelle en sélectionnant



Les fonctions du menu

- Consultez vos enregistrements en sélectionnant



- Effectuez une recherche en sélectionnant



- Enregistrez ou recommencer un contenu




- Informez-vous sur un contenu en sélectionnant



- Sélectionnez les flèches et effectuer des sauts de page de 5 chaînes à la fois dans le guide.



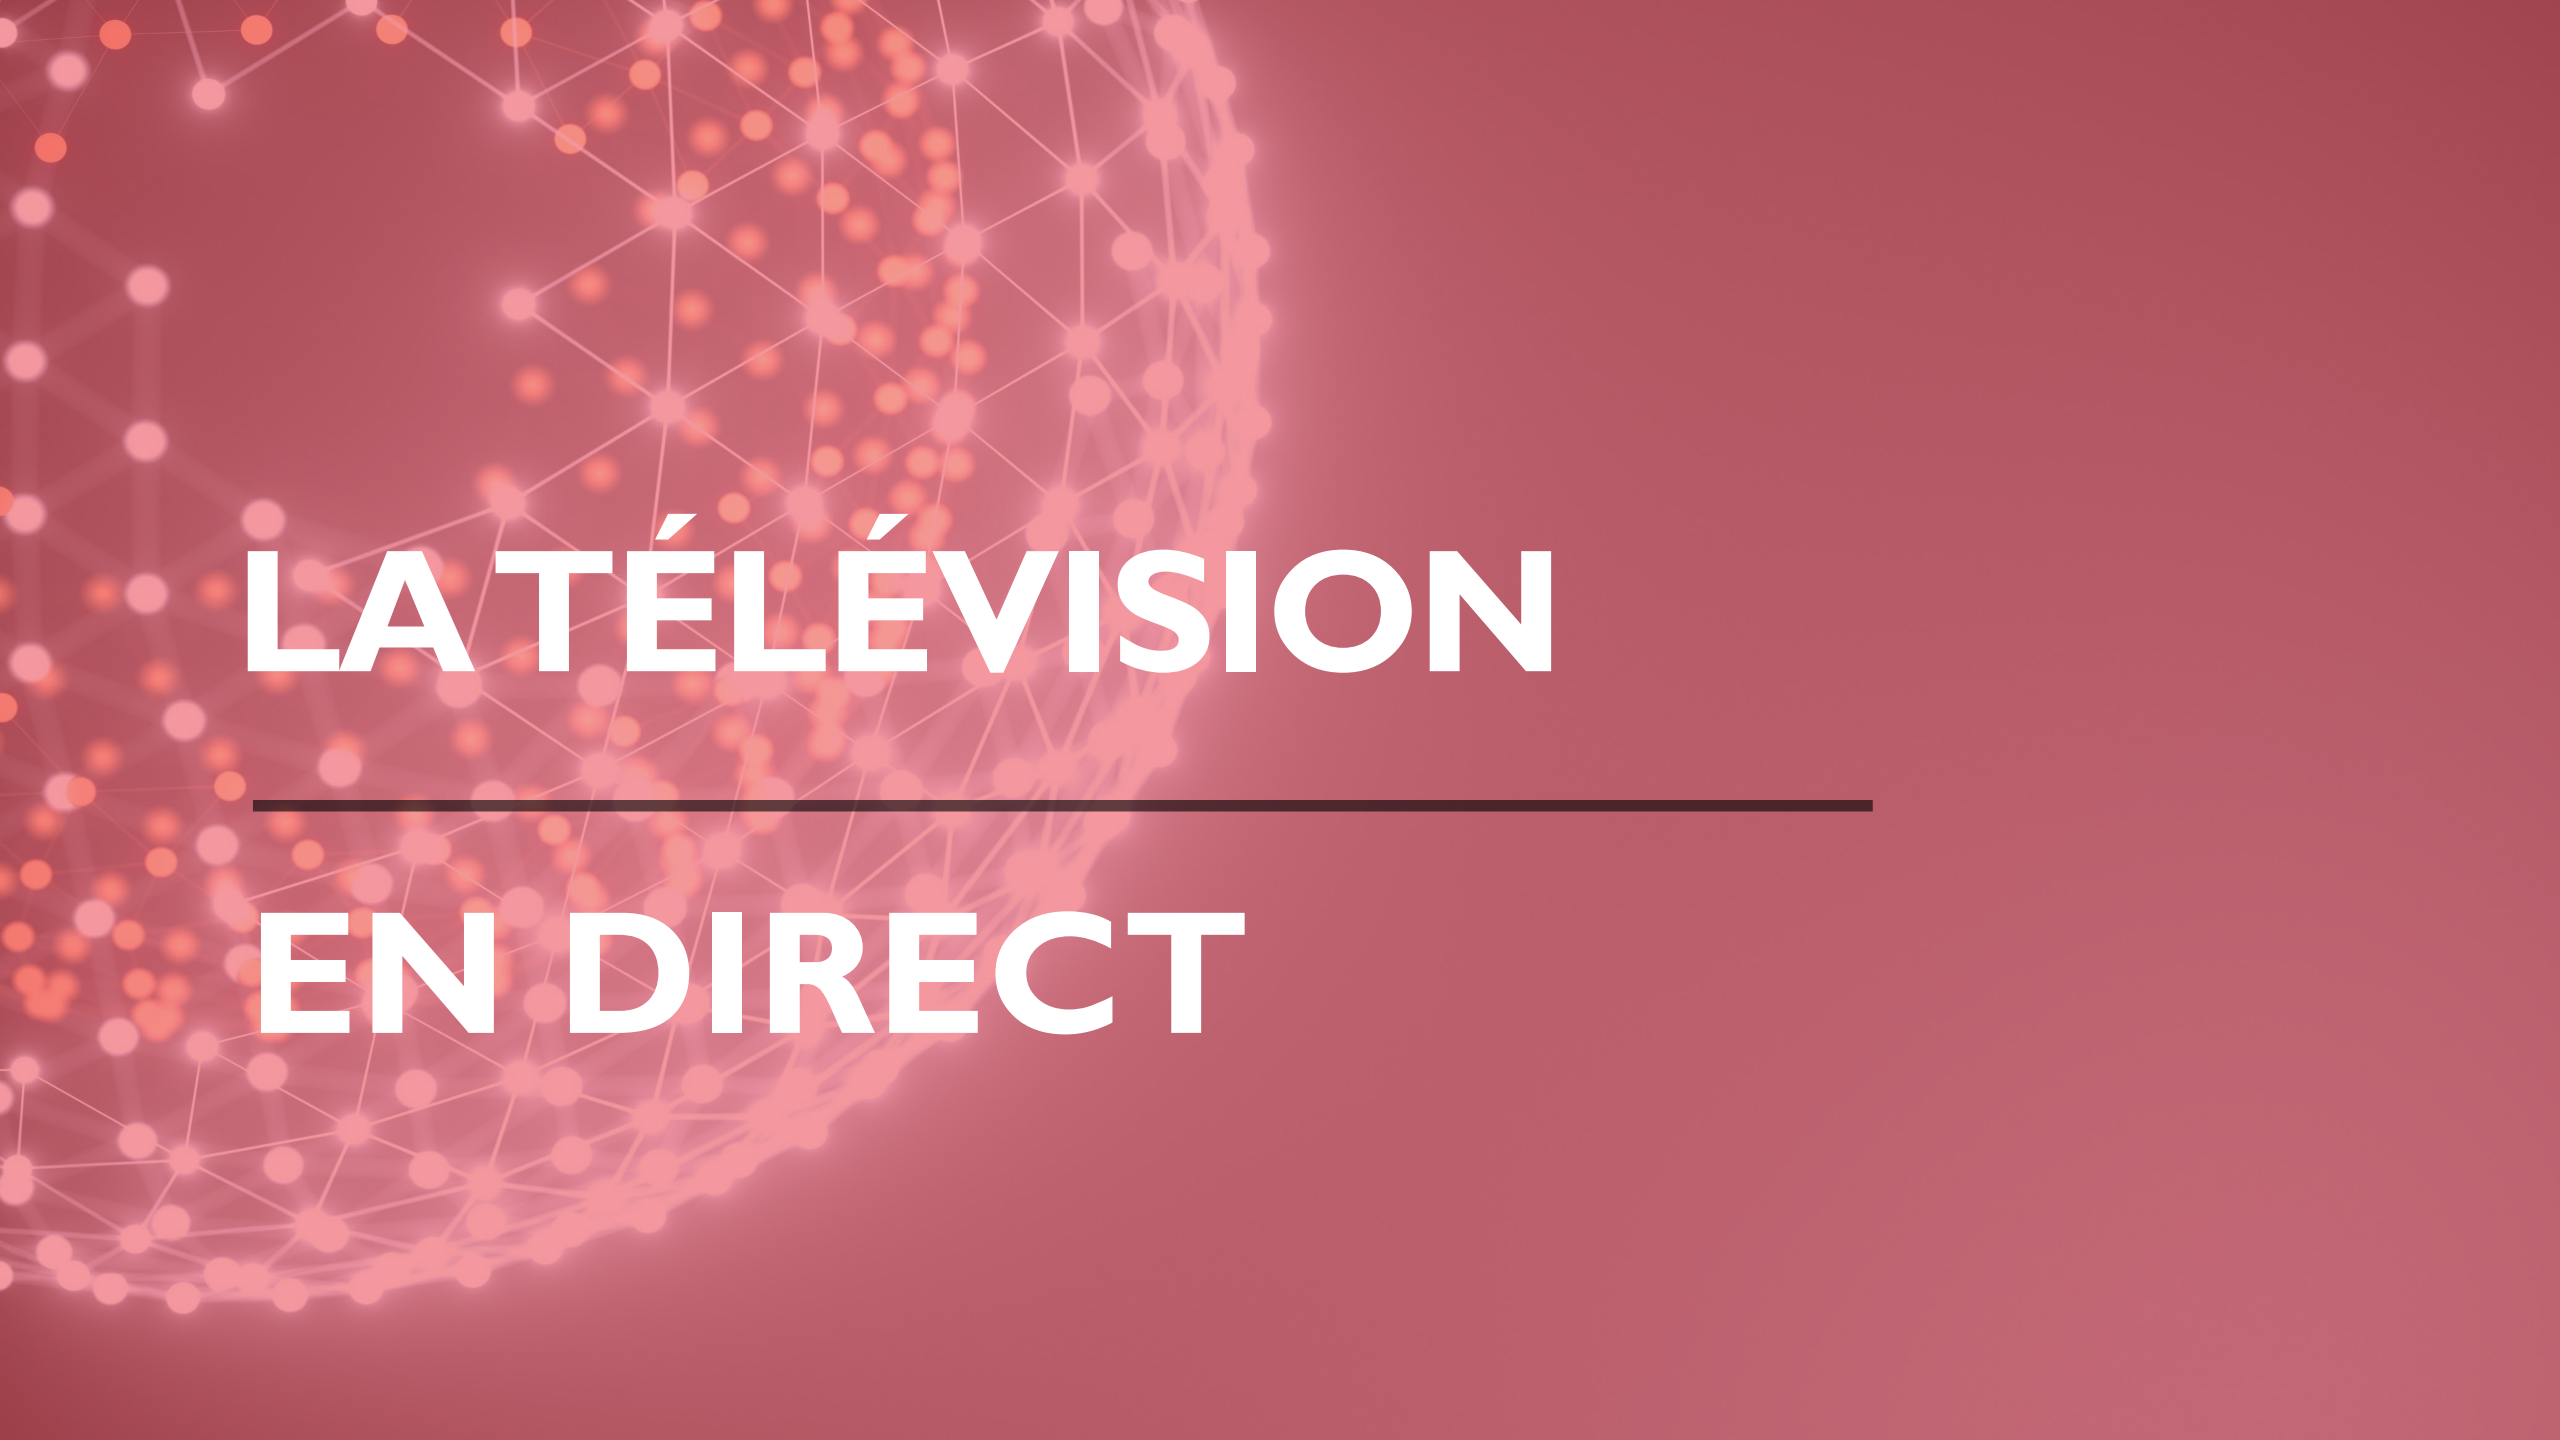

LA TÉLÉVISION

EN DIRECT

La télévision en direct et l'option « Rejouer »

La télé en direct

- Appuyez sur la touche  de votre télécommande. Le guide des chaînes apparaîtra sur l'écran de votre téléviseur.
- Appuyez sur l'une des touches  de votre télécommande pour naviguer dans le guide des chaînes. Votre sélection apparaîtra en surbrillance sur l'écran de votre télévision.
- Pour vous informer au sujet d'un contenu*, appuyez sur la touche  de votre télécommande, la description s'affichera à l'écran.
- Appuyez sur la touche  de votre télécommande pour confirmer votre sélection d'écoute en direct.

L'option rejouer *

Vous avez manqué une émission? Cette option vous permet de reculer jusqu'à 24 heures dans le guide des chaînes.

- Appuyez sur la touche  de votre télécommande. Le guide des chaînes apparaîtra sur l'écran de votre téléviseur.
- Appuyez sur l'une des touches  de votre télécommande pour naviguer dans le guide des chaînes. Choisissez un contenu qui a déjà été diffusé et appuyez sur la touche  .
- Une fenêtre s'ouvrira pour afficher les informations du contenu, accompagnée d'un menu en bas de la page.
- Sélectionnez l'option REJOUER dans le menu et confirmez en appuyant sur la touche  . Le contenu va commencer.

* Applicable seulement si vous avez l'option Enregistreur multitélé




LES ENREGISTREMENTS

Les enregistrements

Bon à savoir

- Vous avez la possibilité de choisir une banque de 50 ou 120 heures pour enregistrer vos contenus favoris et ce qui vous permettra d'accéder aux fonctionnalités "Rejouer", pause et reculer sur tous les décodeurs de votre domicile. Cette option est payante.
- Seules les chaînes qui sont identifiées de ce logo  dans le guide des chaînes, peuvent être enregistrées.
- Il est possible d'enregistrer 8 émissions simultanément et de regarder le contenu de votre choix, et ce, même si plusieurs enregistrements sont en cours.
- En cas de bris ou de remplacement d'un décodeur, les enregistrements et la programmation ne seront pas perdus. Le tout est associé au compte qui est infonuagique.
- Vérifiez que vous disposez d'heures d'enregistrement disponibles pour éviter toute mauvaise surprise lors de vos prochaines programmations. Cette information se trouve en bas de la liste des enregistrements.

Espace Disponible: 120

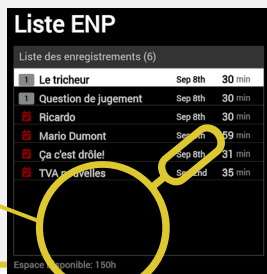

Liste des enregistrements (6)		
 Le tricheur	Sep 8th	30 min
 Question de jugement	Sep 8th	30 min
 Ricardo	Sep 8th	30 min
 Mario Dumont	Sep 8th	59 min
 Ça c'est drôle!	Sep 8th	31 min
 TVA Nouvelles	Sep 8th	35 min
Espace Disponible: 150h		

Pour l'enregistrement

1. Pour accéder au menu des chaînes, appuyez sur la touche "GUIDE" de votre télécommande.
2. Utilisez les flèches directionnelles de votre télécommande pour naviguer dans le guide. Sélectionnez le contenu souhaité, qui sera mis en surbrillance sur l'écran de votre téléviseur.
3. Ensuite, appuyez sur la touche "RECORD" de votre télécommande. Une fenêtre d'information ainsi qu'un menu apparaîtront.
4. Pour procéder à l'enregistrement, déplacez la surbrillance vers l'option ENREGISTRER à l'aide des flèches de la télécommande, puis appuyez sur la touche centrale "OK". Une nouvelle fenêtre confirmera que votre enregistrement a été pris en compte.
5. Pour retourner au guide des chaînes, appuyez sur la flèche "RETOUR" de votre télécommande

Lorsque vous commencez à regarder un programme télévisé en cours de diffusion, vous avez la possibilité de le revoir depuis le début ou de l'enregistrer.

Enregistrement en série et en répétition


L'enregistrement en série

1. Répétez les étapes précédentes.
2. Après avoir effectué votre sélection, appuyez sur le bouton "RECORD" de votre télécommande. Un message d'information et un menu apparaîtront.
3. Utilisez les flèches de votre télécommande pour naviguer jusqu'à "ENR SÉRIE" et appuyez sur "OK". Une nouvelle fenêtre vous informera que tous les nouveaux épisodes seront enregistrés automatiquement.
4. Appuyez sur "OK" pour confirmer.
5. Ensuite, appuyez sur "RETOUR" pour revenir au menu des chaînes.

Menu de d'enregistrement en série



Confirmation de votre choix d'enregistrement en série

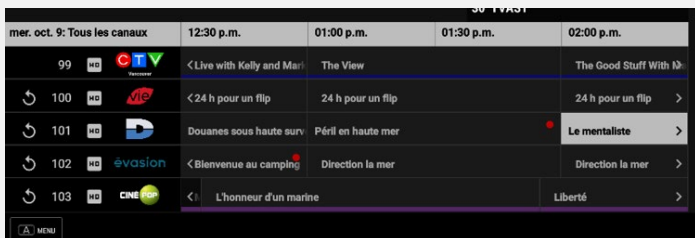

L'enregistrement en répétition

1. Répétez les étapes précédentes
2. Après avoir effectué votre sélection, appuyez sur le bouton "RECORD" de votre télécommande. Une fenêtre d'information et un menu apparaîtront.
3. Utilisez les flèches de votre télécommande pour naviguer jusqu'à "ENR RÉPÉTÉ", puis appuyez sur "OK". Une nouvelle fenêtre s'ouvrira pour vous demander le type d'enregistrement que vous souhaitez. Sélectionnez votre choix à l'aide des flèches.
4. Pour valider votre sélection, appuyez sur le bouton "OK" de votre télécommande
5. Enfin, appuyez sur le bouton "RETOUR" pour revenir au menu des chaînes.

Menu pour sélectionner votre choix d'enregistrement.



*Cette option d'enregistrement sera disponible seulement si dans l'information du contenu l'enregistrement en série n'est pas disponible.

Le menu des enregistrements

1. Appuyez sur la touche B ou bouton bleu pour accéder directement au menu de vos enregistrements.

Le chiffre inscrit dans le carré gris indique le nombre d'épisodes enregistrés pour cette série

L'icône en forme d'œil signale que ce contenu a été visionné ou commencé.

S'il n'y a rien, cela signifie que ce contenu n'a pas encore été regardé.

2. Utilisez les flèches pour sélectionner le contenu souhaité, puis appuyez sur "OK"

En bas de la liste, vous trouverez le nombre d'heures restantes pour vos enregistrements



Effacer les enregistrements

Pour effacer mes enregistrements


Si vous êtes dans un enregistrement et souhaitez le supprimer, il est essentiel d'appuyer sur le bouton "Stop" puis de suivre les instructions

1. Appuyez sur la touche B ou verte pour accéder directement au menu de vos enregistrements
2. Utilisez les flèches pour choisir le contenu souhaité, puis appuyez sur "OK". En bas de la liste, vous aurez les options suivantes : Effacer tous les épisodes visionnés, Effacer tous les épisodes ou Annuler la série.
3. Faites votre choix.
4. Lorsque vous sélectionnez un épisode, les informations du contenu vous présentent trois options : Jouer, Effacer ou Annuler la série.
5. Faites votre choix.



La liste des enregistrements




L'information du contenu

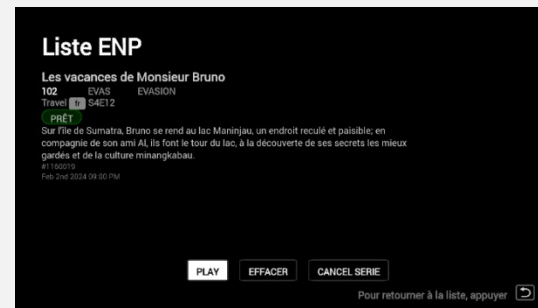

Confirmation de votre action

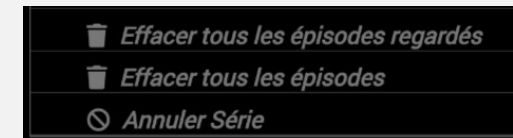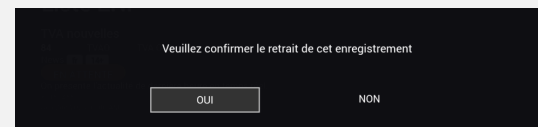

Annuler la série : Vous arrêtez toutes les prochaines programmations, mais vous conservez celles déjà enregistrées.

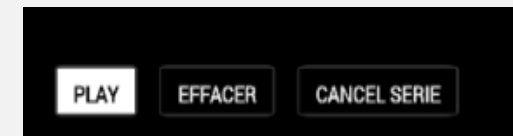

Jouer le contenu

Effacer le contenu



Annuler la série : Vous arrêtez toutes les prochaines programmations, mais vous conservez celles déjà enregistrées.

Chaque sélection que vous ferez pour effacer, une confirmation vous sera demandée.

Soutien technique rapide

Situations fréquentes

- Comment retourner au guide Fibre Argenteuil ? Si vous utilisez les applications sur le décodeur Amino, allez dans l'onglet "Application" en haut de l'écran, puis sélectionnez le logo FibreArgenteuiltvguide pour être redirigé vers le guide de la Fibre Argenteuil.
- En cas de retour suite à une coupure de courant, le décodeur redémarre généralement plus rapidement que le routeur. Cela peut entraîner un message d'erreur indiquant qu'il n'y a pas de connexion Internet ou que le décodeur reste en mode veille. Dans ce cas, débranchez l'alimentation à l'arrière du décodeur puis rebranchez-la.
- Pour résoudre les problèmes de son, sachez que chaque téléviseur se comporte différemment. Vous pouvez essayer de brancher le câble HDMI sur un autre port de votre téléviseur. N'oubliez pas de changer la source pour qu'elle corresponde au port choisi après cette manipulation.
- Concernant la qualité de l'image, si vous avez changé de fournisseur de télévision et connectez un nouveau décodeur à votre téléviseur, il se peut que vous deviez ajuster les paramètres d'image. Consultez les instructions de votre téléviseur.
- Le bouton "OK", situé au centre des flèches directionnelles, peut parfois être délicat à utiliser. Si vous appuyez trop longtemps sur ce bouton, un menu s'ouvrira en bas de votre téléviseur au lieu d'exécuter sa fonction principale, qui est de confirmer.

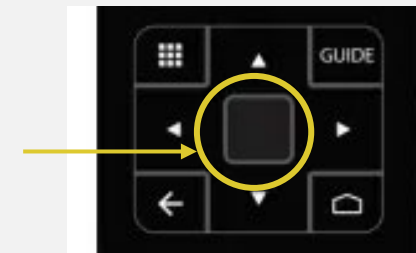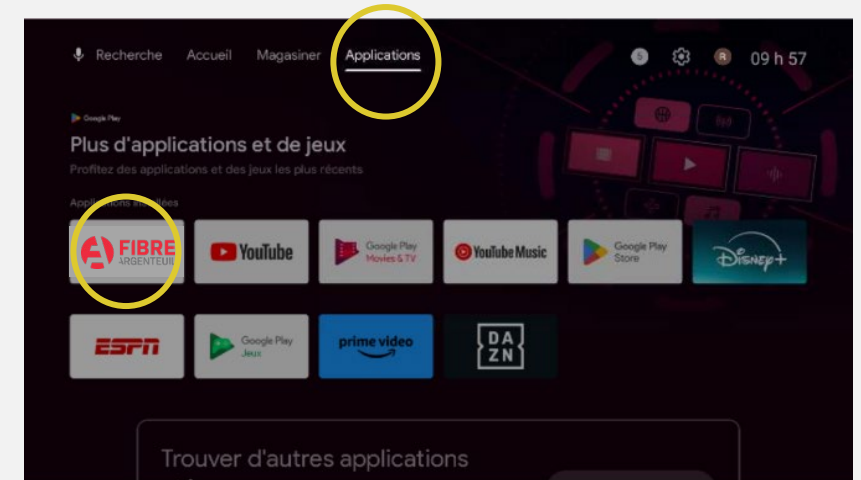

MERCI DE NOUS AVOIR CHOISIS

Pour toute question, n'hésitez pas à nous
contacter au 450-409-2012